


わかさぎリール用 可変アダプター

使用方法

パーツ構成

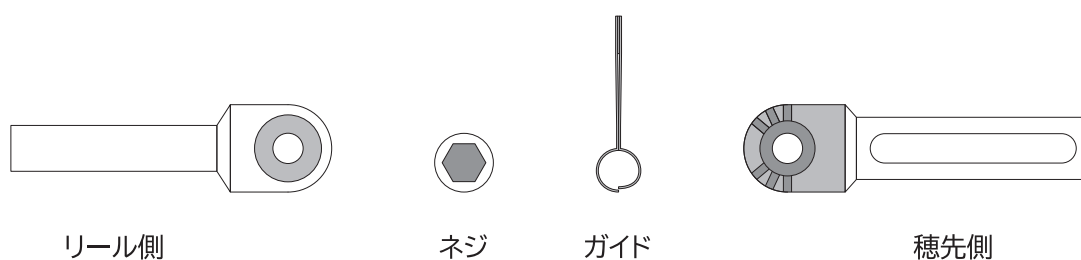


付属品



使用方法（取付方法）


- ①穂先を本製品に差し込んでください。
（※取付の際あまり強く押し込みすぎると、破損や抜けなくなる可能性がございます。注意して取り付けください。）
- ②穂先の付いた本製品を、リールに差し込んでください。
（※穂先側同様にあまり強く押し込みすぎると、破損や抜けなくなる可能性がございます。注意して取り付けください。）

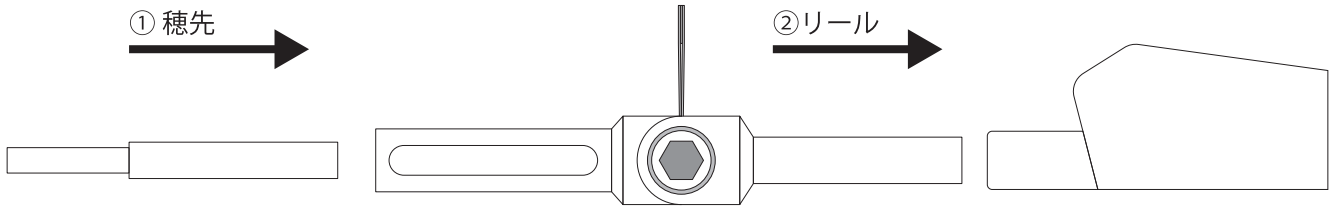


本体角度調節方法（※必ず取付前に行ってください。）

- ①付属の六角レンチを使用しネジを緩めます。（※ネジを緩めることで角度調節が可能になります。）
- ②本体の角度を自分の好みの角度に調整をしてください。
- ③角度が決まったら、調整した角度を保ったまま再びネジを締めなおしてください。
（※ネジを締めたら角度が、変わらないことをご確認の上ご使用ください。角度が変わってしまう場合は、もう一度しっかりとネジを締めなおしてください）


①六角レンチを使用しネジを緩めます。

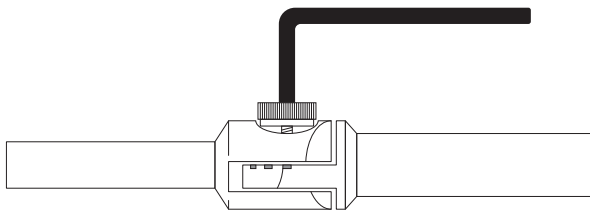

②本体の角度を調整してください。

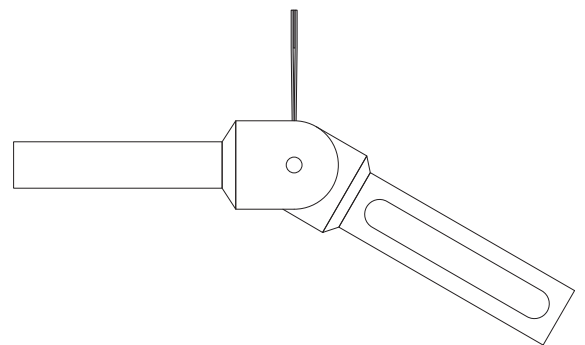


③本体角度を調整後、再びネジをしっかりと締めなおしてください。

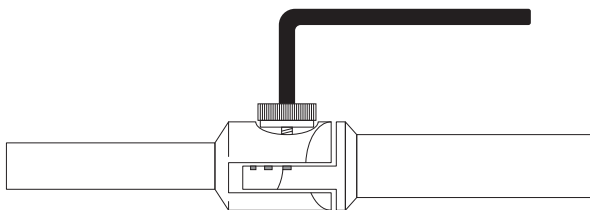


ガイド角度調節方法（※必ず取付前に行ってください。）

- ①付属の六角レンチを使用しネジを緩めます。
- ②ネジを外し本体のリール側と穂先側を分離させます。（※落下等によるネジ・本体の紛失にご注意ください。）
- ③ガイドを穂先側のくぼみに合わせ好みの角度に調節をします。
（※ガイドを、本体の角度調整用のくぼみにしっかりとはめ込んでください。）
- ④ガイドを調整したら再び本体のリール側と穂先側を組合わせネジをしっかりと締めこんでください。
（※ネジを締めたら本体角度が変わらないことを、ご確認の上ご使用ください。本体角度が変わってしまう場合は、もう一度しっかりとネジを締めなおしてください）


①六角レンチを使用しネジを緩めます。

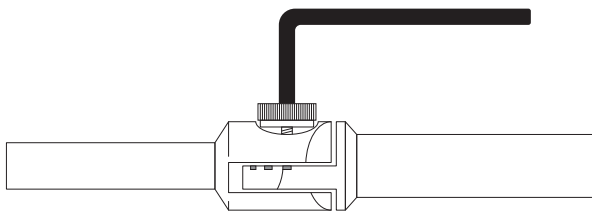

②ネジを外しリール側と穂先側を分離させます。
（※外したパーツを紛失しないようにご注意ください。）

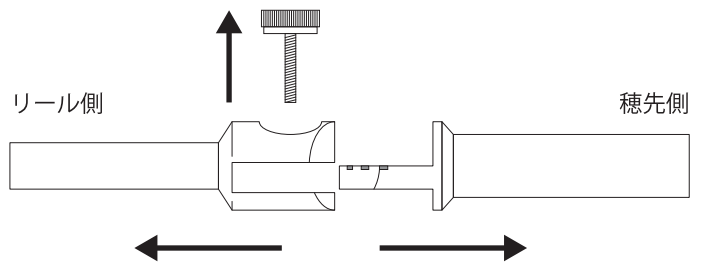

③ガイドを穂先側のくぼみに合わせ、好みの角度に調節してください。（※しっかりとくぼみにはめ込んでください。）

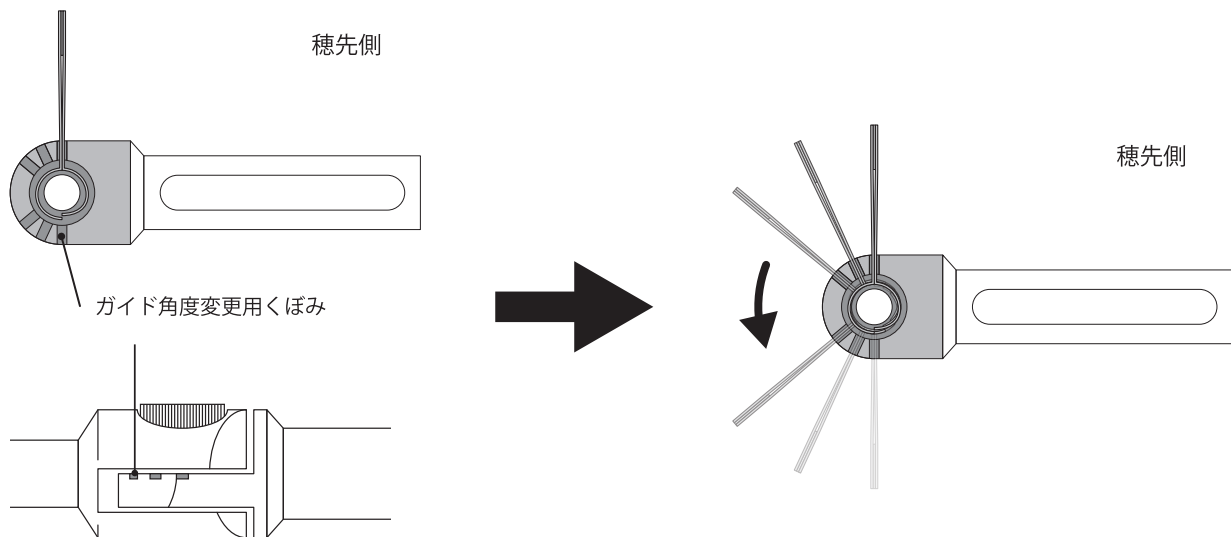

④角度を調整後、リール側と穂先側を組合わせ、六角レンチを使用しネジをしっかりと締めこみます。

